


# RealFlame®

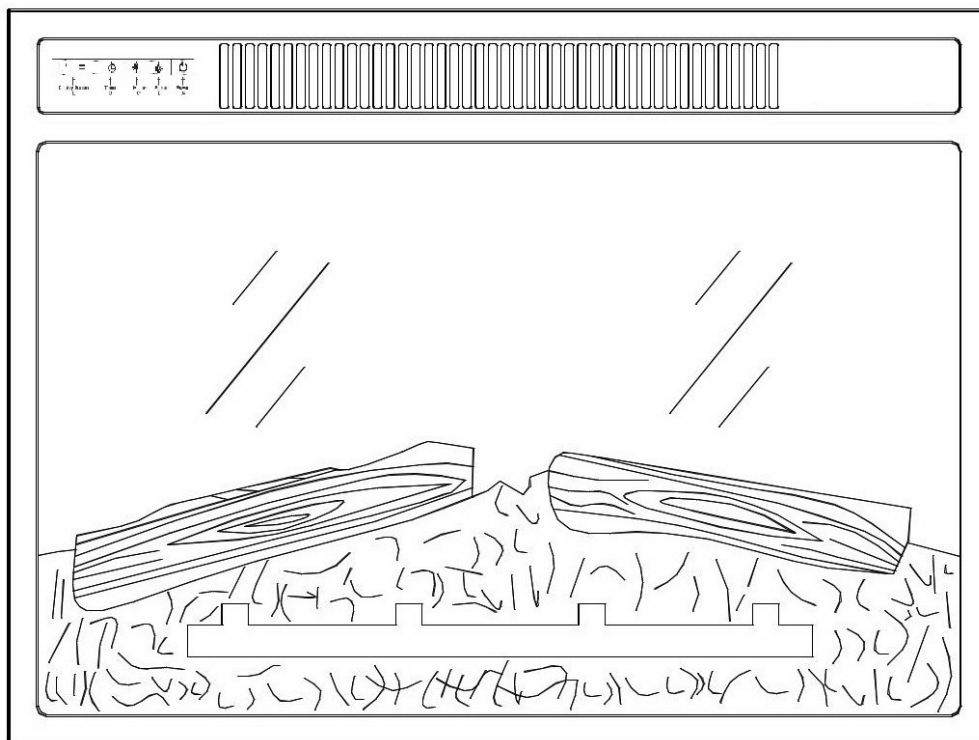

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

**Электроочаг**

АРТИКУЛ: ED33

Внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните как памятку.

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства. Запах быстро пройдет.

2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.

3. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

***ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.***

***ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ. ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.***

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать электрический камин:

- 1.** Камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности камина и не должны касаться боковых поверхностей.
- 2.** Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
- 3.** Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
- 4.** Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
- 5.** Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.
- 6.** Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
- 7.** Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.

8. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
11. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
12. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

**Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.**



### **ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРООЧАГА**

Электрический камин рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление.

Электрокамин можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру, выполнена из негорючих материалов

Номинальное напряжение	AC 220V□50Hz
Номинальная мощность	1800W



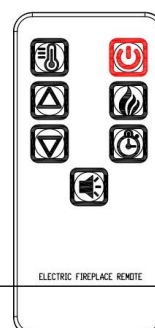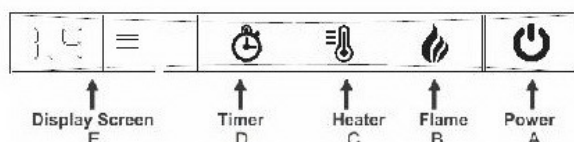

### **УПРАВЛЕНИЕ**




Дисплей      Таймер      Регулировка температуры обогрева      Регулировка пламени      Кнопка Вкл/Выкл

Панель управления электрокамином располагается в левом верхнем углу электрокамина. На панели управления расположены кнопки включения/выключения, контроля пламени, включения/выключения нагревательного элемента, таймер, дисплей.

Управлять электрокамином можно с панели управления или с помощью пульта дистанционного управления. В пульт необходимо вставить одну батарейку CR2025 (удалить пластиковый ограничитель).

1.  -Вкл/Выкл
2.  - регулировка яркости пламени
3.  -регулировка мощности нагревательного элемента
4.  -таймер- позволяет установить время работы электроочага/обогревателя.

Нажатие кнопки последовательно установит таймер на заданный интервал.

5.  -звуковой эффект - кнопка управления звуковым эффектом доступна на пульте дистанционного управления.

### **Регулировка яркости пламени и муляжа дров**

Если электроочаг работает в декоративном режиме ( режим эффекта пламени без обогрева ) : нажмите кнопку пламени, чтобы установить пламя для разных уровней высоты пламени. Данные уровни указываются на дисплее.

Чтобы заблокировать опцию эффекта пламени, нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку пламени. Подсветка муляжа дров промигает 6 раз, чтобы указать на отключение опции эффекта пламени. В данном режиме не будет эффекта огня, а только мерцание дров.

Нажатие кнопки пламени пламени последовательно приведет к

установки разного уровня яркости подсветки дров. Уровень яркости указывается на дисплее.

Чтобы разблокировать опцию эффекта пламени, нажмите и удерживайте кнопку пламени 5 секунд. Подсветка дров промигает 6 раз и далее опция пламени и подсветки дров включатся вместе.

### **Включение обогревательного элемента**

Обогреватель включается/выключается путём нажатия кнопки 3 (кнопка обогрева) на панели управления и на пульте соответственно. Когда опция обогрева включена, нажмите и удерживайте кнопку обогрева 5 секунд, чтобы ввести режим температуры обогрева. Дисплей загорится красным цветом.

В режиме регулировки дисплей мигает ( интервал в 0,5 секунд ).

Всего существует 22 уровня температуры по Фаренгейту и 12 уровней по Цельсию.

При работающей функции обогрева осторожно нажмите и удерживайте кнопку 1 (кнопка Вкл/Выкл) 5 секунд, чтобы переключить режим конвертации температуры. Дисплей замигает 5 раз в красном цвете, затем изменится в зеленый цвет. Нажмите и удерживайте кнопку 3 (кнопка обогрева) 5 секунд, чтоб ввести температурный режим. Чтобы отключить обогрев при работающем электроочаге, нажмите и удерживайте кнопку обогрева 10 секунд. Подсветка муляжа дров промигает 6 раз, что означает функция обогрева отключена. В данном режиме нет обогрева, но есть мерцание муляжа дров.

Чтобы включить режим обогрева нажмите и удерживайте кнопку обогрева 10 секунд.


Подсветка дров промигает 5 раз и затем введите режим обогрева.

<b>Проблема</b>	<b>Устранение проблемы</b>
Электроочаг не включается	Проверьте подключение к сети
Электроочаг включен, но нет эффекта пламени	Откройте заднюю панель электроочага и проверьте исправность крутящего мотора.
Не работает подача тёплого воздуха от обогревателя	Выключите и включите обогрев через некоторое время.
Не работает обогреватель	Выключите электроочаг и отсоедините от розетки.

	Включите через 5 минут.
Не работает пульт дистанционного управления	Поменяйте батарейку. Избегайте частой смены нажатий на пульте, это может привести к неисправности пульта.

## Замена батареи.

### **Используйте батарейку CR2025.**

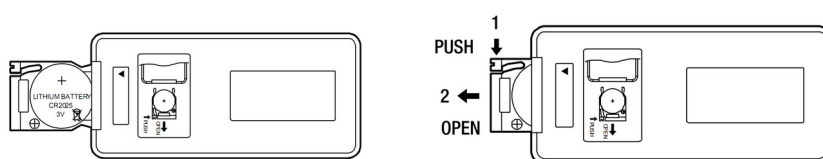

### **ЧИСТКА СТЕКОЛ**

Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью. Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

**Не допускайте попадание воды во внутренние части электрокамина.**

**Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.**

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_

Техническая поддержка: единая сервисная служба: тел. \_\_\_\_\_

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.

**(\*) Гарантия не распространяется на лампы.**

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

**Товар сертифицирован в соответствие с законом “ О защите прав потребителей”  
Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ  
“О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 3 годам с  
момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом  
соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.**

Производитель: Sunshine Home Products Tech Limited

Страна: PRC

Телефон: + 86 560 7768 3214



Спасибо за покупку!